32071 Crayola™ Camcorder

Bedienungsanleitung

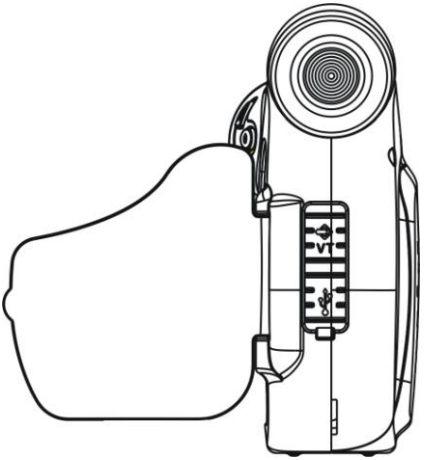

© 2009 Crayola
© 2009 Sakar International, Inc. Alle Rechte vorbehalten.
Windows und das Windows-Logo sind eingetragene Marken der Microsoft Corporation.
Alle anderen Marken bzw. Markenzeichen sind Eigentum der jeweiligen Unternehmen.

Inhaltsverzeichnis

Einleitung....2
Hauptmerkmale....2
Lieferumfang....3
Systemanforderungen für Windows XP....3
Systemanforderungen für Windows Vista....3
Systemanforderungen für Macintosh....4
Kurzbeschreibung Ihres Crayola™ Camcorders....5
Den Crayola™ Camcorder für die erste Verwendung vorbereiten....6
Einsetzen einer SD-Speicherkarte....7
Hauptsymbole auf dem LCD-Bildschirm....8
Installation der Software auf Ihrem PC....9
Installation der Software auf Ihrem Macintosh....10
Übertragung von Videos auf Ihren PC....11
Übertragung von Videos auf Ihren Macintosh....11
Funktionssteuerung des Crayola™ Camcorders....12
Fotografieren....14
Wiedergabemodus....16
TV-Ausgang....19
Leitfaden Video Genie Software....20
Wartung Ihres Crayola™ Camcorders....26
Technischer Support....26
Sakar Garantiekarte....26
Technische Daten....28
Fehlerbehebung....29

Einleitung

Vielen Dank, dass Sie sich für den Crayola™ Camcorder entschieden haben. Sie können Ihren Crayola™ Camcorder sowohl zur Aufnahme von Videoclips als auch für individuelle Fotoaufnahmen verwenden. Zur Verwendung Ihres Crayola™ Camcorders benötigen Sie eine SD-kompatible Speicherkarte.

Hauptmerkmale

- Effektive Auflösung: 0,3 Megapixel.
- 1,5" TFT-LCD
- SD-Speicherkarten-Steckplatz (unterstützt SD-/MMC-Karten)
- 8 MB eingebauter SDRAM-Speicher
- Mikrofon
- Drehen Sie eigene Filme komplett mit Sound
- Erstellen Sie fantastische Videos zum Hochladen, zum Kopieren auf CD und vieles mehr.
- MAchen Sie Digitalfotos
- Bearbeiten Sie Digitalfotos, fügen Sie Text, Cliparts und mehr hinzu
- Erstellen Sie Fotocollagen

Lieferumfang

- Crayola™ Camcorder
- USB-Kabel
- TV-Kabel
- Software-Installations-CD inklusive Video Genie und Photo Genie
- Bedienungsanleitung
- Trageschlaufe

Systemanforderungen für Windows XP

- Windows XP
- Pentium II 300 MHz, MD Athlon 300 MHz, oder ein Celeron 400MHz oder höher
- 128 MB RAM
- 150 MB freier Festplattenspeicher
- CD-ROM-Laufwerk
- Freier USB-Anschluss
- 16 Bit-Farbbildschirm mit einer Bildschirmauflösung von 1024 x 768

Systemanforderungen für Windows Vista

Die folgende Mindestkonfiguration ist zum Hochladen Ihrer Fotos auf einen PC erforderlich:

- Windows Vista
- 800 MHz-Prozessor und 512 MB Systemspeicher
- 20 GB Festplatte mit mindestens 15 GB verfügbarem Speicherplatz

- Unterstützung von Super-VGA-Grafikkarten
- Freier USB-Anschluss
- CD-ROM-Laufwerk

Systemanforderungen für Macintosh

- OSX .3
- G4 500 MHZ oder höher
- 150 MB freier Festplattenspeicher
- CD-ROM-Laufwerk
- Freier USB-Anschluss
- 16 Bit-Farbbildschirm

Kurzbeschreibung Ihres Crayola™ Camcorders

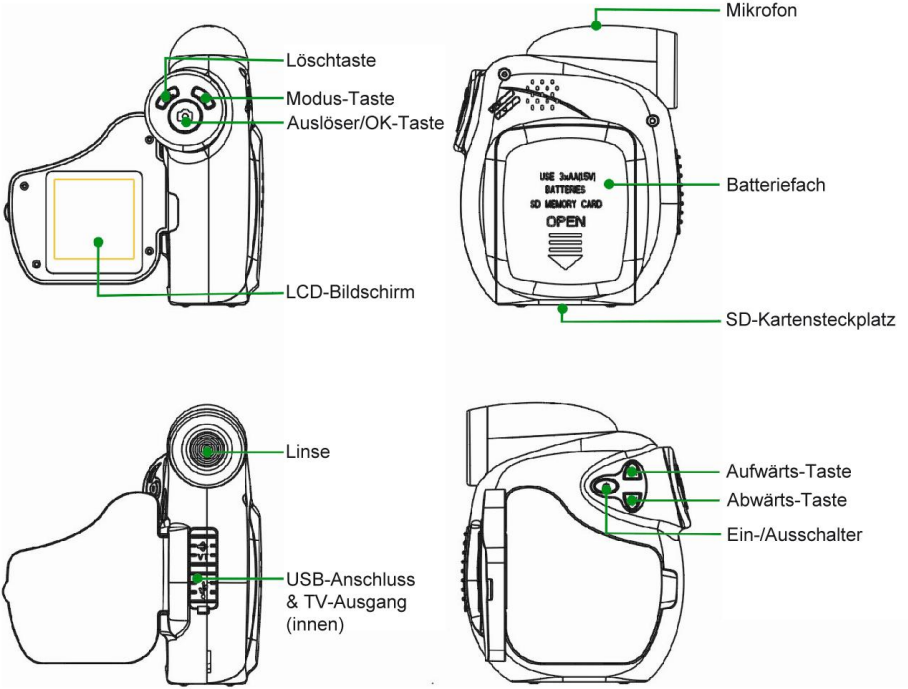

Den Crayola™ Camcorder für die erste Verwendung vorbereiten

Batterien einsetzen

Ihr Crayola™ Camcorder benötigt drei Batterien, Typ AA (nicht im Lieferumfang enthalten). Es wird empfohlen, Alkalibatterien zu verwenden.

1. Öffnen Sie das Batteriefach mit einem Schraubenzieher (wie nachfolgend dargestellt).
2. Setzen Sie die Batterien polrichtig wie im Batteriedeckel angegeben ein.
3. Schließen Sie das Batteriefach und ziehen die Schrauben mit dem Schraubenzieher fest.

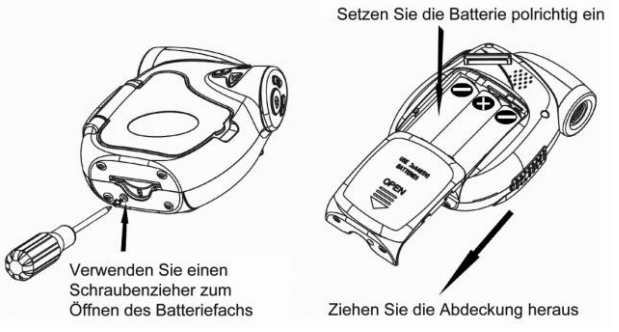
Setzen Sie die Batterie polrichtig ein
OPEN
Verwenden Sie einen Schraubenzieher zum Öffnen des Batteriefachs
Ziehen Sie die Abdeckung heraus

Hinweis:

- Der interne Speicher ist begrenzt und nur für Testfotos und -videos gedacht.
- Für eine normale Verwendung des Camcorders wird eine SD-Speicherkarte benötigt. Sämtliche im internen Speicher abgelegten Daten gehen verloren, wenn keine SD-Speicherkarte in den Crayola™ Camcorder eingelegt ist, während Sie die Batterien austauschen oder den Crayola™ Camcorder ausschalten.

- Es wird daher dringend empfohlen, dass Sie Ihre Fotos und Videos regelmäßig auf Ihren Computer übertragen.
- Entfernen Sie die Batterien aus dem Crayola™ Camcorder, wenn Sie das Gerät für längere Zeit nicht verwenden.

Einsetzen einer SD-Speicherkarte

Der Crayola™ Camcorder benötigt eine SD-kompatible Speicherkarte (nicht im Lieferumfang enthalten). SD-Speicherkarten erweitern den zur Verfügung stehenden Speicher und damit die Anzahl der Fotos und Videos, die Sie aufnehmen können, ohne sie sofort auf Ihren Computer übertragen zu müssen.

Auf der Speicherkarte abgelegte Fotos und Videos gehen bei schwachen Batterien oder Batteriewechsel nicht verloren.

1. Suchen Sie den SD-Kartensteckplatz auf der Unterseite Ihres Camcorders.
2. Setzen Sie die SD-Speicherkarte wie nachfolgend dargestellt ein.

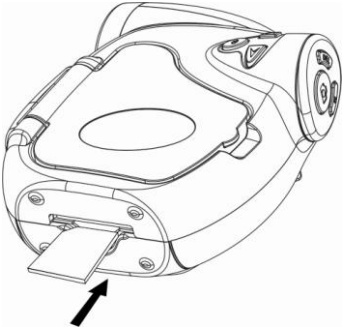

Hinweis:

- Dieses Produkt unterstützt SD-Karten mit 256 MB bis 2 GB.
- Durch das Formatieren werden alle Daten auf der SD-Speicherkarte gelöscht, einschließlich jener mit Löschschutz.
- Während der Formatierung darf die SD-Speicherkarte nicht entfernt werden, da sie ansonsten beschädigt und nicht mehr verwendet werden kann.
- Stellen Sie daher sicher, dass Sie die Karte mithilfe des Crayola™ Camcorders formatieren.
- SD-Speicherkarten, die mit einem PC oder anderen einem Gerät als dem Crayola™ Camcorder formatiert wurden, können nicht verwendet werden.

Hauptsymbole auf dem LCD-Bildschirm

DV-Modus

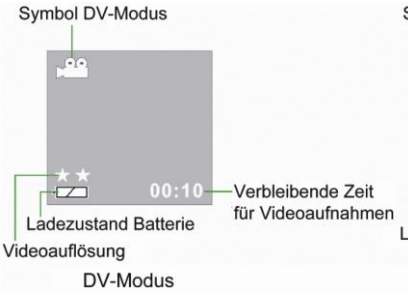

DSC-Modus

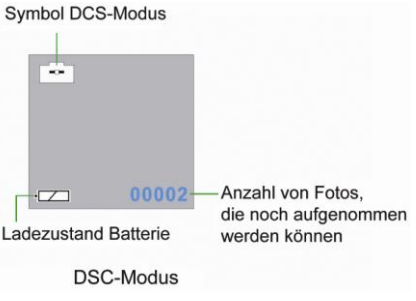

Wiedergabemodus

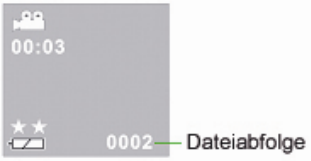

Wiedergabemodus für Videos

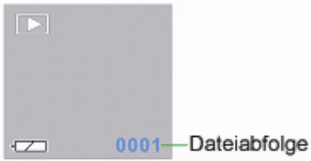

Wiedergabemodus für Fotos

Ladezustand Batterie

Voll Mittel Schwach

Installation der Software auf Ihrem PC

Legen Sie die CD-ROM in das CD-ROM-Laufwerk Ihres Rechners ein.

Ist AutoPlay (Automatische Wiedergabe) aktiviert, öffnet sich der Installationsbildschirm nach dem Einlegen der CD-ROM automatisch.

Hinweis: Es stehen zwei Programme zur Installation zur Verfügung:

1. Color Genie (Fotobearbeitung)
2. Video Genie (Videobearbeitung)

Installation Color Genie (Fotobearbeitung)
Zum Installieren klicken Sie auf „Color Genie".

- Klicken Sie auf „Color Genie Software installieren". Klicken Sie auf Beenden, wenn die Installation abgeschlossen ist.

Installation Video Genie (Videobearbeitung)
Zum Installieren klicken Sie auf „Video Genie".

- Klicken Sie auf „Quicktime installieren" (Das Programm erkennt, wenn Quicktime bereits auf Ihrem Rechner installiert ist)
- Klicken Sie auf „Video Genie Software installieren".

Wenn Sie Video Genie auf einem PC mit Vista installieren, müssen Sie über Administratorrechte verfügen. Für jedes Programm wird eine Verknüpfung auf Ihrem Desktop erzeugt. Das Programm wird durch Doppelklick auf das Symbol geöffnet und ausgeführt. Viel Spaß!

Installation der Software auf Ihrem Macintosh

Legen Sie die CD-ROM in das CD-ROM-Laufwerk Ihres Rechners ein. Mit Doppelklick auf das Crayola™ CD-Symbol öffnen Sie die Installations-CD.

Hinweis: Es stehen zwei Programme zur Installation zur Verfügung

1. Color Genie (Fotobearbeitung)
2. Video Genie (Videobearbeitung)

Wählen Sie, welches Programm Sie zuerst installieren möchten

Installation Color Genie (Fotobearbeitung)
Zum Installieren klicken Sie auf das „Color Genie"-Symbol. Nach Abschluss der Installation beenden Sie das Installationsprogramm

Installation Video Genie (Videobearbeitung)
Zum Installieren klicken Sie auf das „Video Genie"-Symbol. Nach Abschluss der Installation beenden Sie das Installationsprogramm

Für jedes Programm wird eine Verknüpfung auf Ihrem Desktop erzeugt. Das Programm wird durch Doppelklick auf das Symbol geöffnet und ausgeführt. Viel Spaß!

Übertragung von Videos auf Ihren PC

1. Verbinden Sie Ihren Crayola™ Camcorder über das USB-Kabel mit Ihrem Computer.
2. Auf Ihrem LCD-Bildschirm wird „**MSDC**" angezeigt. Das bedeutet, dass Ihr Crayola™ Camcorder sich im Massenspeicher-Modus befindet.
3. Doppelklicken Sie auf Arbeitsplatz/Wechseldatenträger/DCIM/).
4. Sie können Fotos direkt in diesen Ordner importieren oder Ihren Crayola™ Camcorder als Wechseldatenträger verwenden

Hinweis: Nach dem Anschluss Ihres Crayola™ Camcorders an Ihren PC wird der Camcorder automatisch eingeschaltet. Der Camcorder bleibt dauerhaft eingeschaltet, solange er an den USB-Port angeschlossen ist. Beim Trennen des USB-Kabels wird der Camcorder automatisch ausgeschaltet.

Übertragung von Videos auf Ihren Macintosh

1. Verbinden Sie Ihren Crayola™ Camcorder über das USB-Kabel mit Ihrem Macintosh.
2. Auf Ihrem LCD-Bildschirm wird „**MSDC**" angezeigt. Das bedeutet, dass Ihr Crayola™ Camcorder sich im Massenspeicher-Modus befindet.

3. Öffnen Sie den Finder in Ihrem PC und suchen Sie den Camcorder unter „Geräte".
4. Der Crayola™ Camcorder wird als Laufwerkssymbol angezeigt. Doppelklicken Sie auf das Symbol

Funktionssteuerung des Crayola™ Camcorders

Einschalten

Zum Einschalten Ihres Crayola™ Camcorders halten Sie den Ein-/Ausschalter gedrückt.

Der LCD-Bildschirm leuchtet auf. Ihr Crayola™ Camcorder ist damit betriebsbereit.

Ausschalten

Zum Ausschalten Ihres Crayola™ Camcorders halten Sie den Ein-/Ausschalter gedrückt . Der Crayola™ Camcorder schaltet ab.

Wenn der Crayola™ Camcorder länger als 60 Sekunden nicht in Betrieb ist, schaltet er automatisch ab.

Aufzeichnen von Videos

Um mit Ihrem Crayola™ Camcorder Videos (mit Audio) aufzuzeichnen, muss sich der Camcorder im DV-Modus befinden.

Im DV-Modus stehen zwei Videoauflösungen für Ihre Videoaufzeichnungen zur Auswahl.

Zur Auswahl der gewünschten Auflösung drücken Sie auf Ihrem Camcorder auf die „Aufwärts" bzw. „Abwärts"-Taste.

★★: 640 x 480 Pixel (VGA),

★: 320 x 240 Pixel (QVGA).

1. Schalten Sie den Crayola™ Camcorder ein. Der Standardmodus ist DV (Video), das DV-Symbol wird auf dem LCD-Bildschirm angezeigt. Alternativ können Sie wiederholt auf die Modus-Taste drücken, bis das DV-Symbol angezeigt wird.

2. Halten Sie den Crayola™ Camcorder gerade und ruhig und fokussieren Sie über den Bildschirm Ihr Ziel.
3. Drücken Sie den Auslöser, um die Aufzeichnung zu starten.
4. Neben dem DV-Symbol wird ein roter Punkt auf dem Bildschirm angezeigt, der angibt, dass die Aufzeichnung läuft.
5. Der Zähler für die Aufnahmezeit, der auf dem Bildschirm des Camcorders angezeigt wird, gibt die Zeitlänge der Videoaufnahme an.
6. Zum Beenden der Videoaufnahme drücken Sie wieder auf den Auslöser.

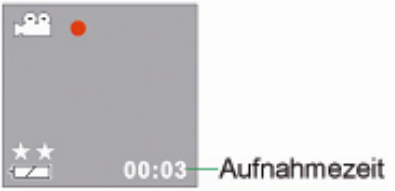

Hinweis:

- Der interne Speicher reicht für Testvideos von ca. 3 Sekunden Dauer. Bevor Sie mit der Aufnahme beginnen, setzen Sie daher eine SD-Karte zur Speichererweiterung ein (siehe vorherigen Abschnitt für Informationen zum Einsetzen der SD-Speicherkarte)
- Wenn der Speicher voll ist erscheint eine Meldung auf dem Bildschirm:
  SPEICHER VOLL! ÜBERTRAGEN SIE DIE TESTBILDER AUF IHREN PC. LEGEN SIE EINE SD-SPEICHERKARTE EIN, UM MEHR BILDER AUFNEHMEN ZU KÖNNEN.
- Denken Sie daran, Ihre Foto- und Videodateien so oft wie möglich auf Ihren Rechner zu übertragen.

Fotografieren

Die Standard-Bildauflösung für den Crayola™ Camcorder ist 640 x 480 Pixel.

Diese Auflösung ist nicht veränderbar.

1. Schalten Sie den Crayola™ Camcorder ein.

2. Drücken Sie auf die Modus-Taste und wählen Sie DSC-Modus
3. Das DSC-Symbol wird auf dem Bildschirm angezeigt.

4. Halten Sie den Crayola™ Camcorder gerade und ruhig und fokussieren Sie über den Bildschirm Ihr Ziel.
5. Zur Aufnahme eines Fotos drücken Sie auf den Auslöser. (Es folgt eine kurze Verzögerung, während der das Foto abgespeichert wird.)
6. Der Fotozähler unten rechts im Bildschirm gibt die Anzahl von Fotos an, für die noch genügend Speicherplatz zur Verfügung steht.

   Hinweis:

   - Sie können keine Fotos aufnehmen, während der Crayola™ Camcorder an Ihren Computer angeschlossen ist.
   - Übertragen Sie Ihre Fotos und Videoclips regelmäßig auf Ihren PC.
   - Wenn der Speicher voll ist, erscheint eine Meldung auf dem Bildschirm:

   SPEICHER VOLL! ÜBERTRAGEN SIE DIE TESTBILDER AUF IHREN PC. LEGEN SIE EINE SD-SPEICHERKARTE EIN, UM MEHR BILDER AUFNEHMEN ZU KÖNNEN.

Wiedergabemodus

1. Schalten Sie den Crayola™ Camcorder mit dem Ein-/Ausschalter ein.
2. Drücken Sie wiederholt auf die Modus-Taste, bis der Wiedergabemodus ausgewählt ist.
3. Die Anzahl der aufgenommenen Videoclips oder Fotos und ihre Reihenfolge wird unten rechts im Bildschirm angezeigt.
4. Es gibt einen Wiedergabemodus für Fotos

5. Um Fotos anzuschauen, drücken Sie auf die AUFWÄRTS-/ABWÄRTS-Taste.
6. Die Fotos werden in der Reihenfolge angezeigt, in der sie abgespeichert wurden.
7. Es gibt einen Wiedergabemodus für Videos

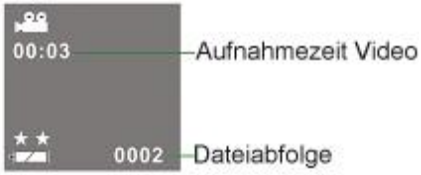

Wiedergabemodus für Videos

8. Zur Wiedergabe von Videoclips, drücken Sie die AUFWÄRTS-/ABWÄRTS-Taste und wählen eine AVI-Datei. Die Anzahl der aufgenommenen Videoclips und ihre Reihenfolge wird unten rechts im Bildschirm angezeigt.
9. Drücken Sie auf den Auslöser, um den Videoclip mit Ton auf Ihrem Crayola™ Camcorder wiederzugeben.
10. Zum Beenden drücken Sie erneut auf den Auslöser.

Hinweis: Fotos werden im JPEG-Format gespeichert und Videoclips im AVI-Format**.**

Löschen-Modus

Aktuelle Foto- oder Videodatei löschen:

1. Im Wiedergabemodus wählen Sie das Foto, das Sie löschen möchten.
2. Drücken Sie *ein Mal* auf die Löschen-Taste. Auf dem Bildschirm erscheint eine Meldung:

   Eins löschen?

   Ja Nein**.**
3. Mit der AUFWÄRTS- oder ABWÄRTS-Taste wählen Sie „Ja".

4. Drücken Sie auf den Auslöser, um Ihre Auswahl zu bestätigen.
5. Wählen Sie in Schritt 3 „Nein", um in den Wiedergabemodus zurückzukehren.

Alle Foto- und Videodateien löschen:

1. Drücken Sie *zwei Mal*auf die Löschen-Taste. Auf dem Bildschirm erscheint eine Meldung.

2. Drücken Sie auf die AUFWÄRTS- oder ABWÄRTS-Taste, um „Ja" auszuwählen und alle im Camcorder gespeicherten Medien zu löschen.
3. Drücken Sie auf den Auslöser, um Ihre Auswahl zu bestätigen.
4. Wählen Sie in Schritt 2 „Nein", um in den Wiedergabemodus zurückzukehren.

Formatieren

1. Drücken Sie *drei Mal*auf die Löschen-Taste. Auf dem Bildschirm erscheint eine Meldung.

2. Mit der AUFWÄRTS- oder ABWÄRTS-Taste wählen Sie „Ja" zum Formatieren.
3. Drücken Sie auf den Auslöser, um Ihre Auswahl zu bestätigen.
4. Wählen Sie in Schritt 2 „Nein", um in den Wiedergabemodus zurückzukehren.

Hinweis:

- Durch das Formatieren werden alle Daten aus dem Speicher Ihres Crayola™ Camcorders gelöscht.
- Gehen Sie daher vorsichtig mit dieser Funktion um.

- Löschvorgänge sind nur im Wiedergabemodus möglich.
- Sie können den Vorgang im Wiedergabemodus durch wiederholtes Drücken der Löschen-Taste beenden, ohne das Lösch- oder Formatierungsoperationen ausgeführt wurden.

TV-Ausgang

Ihr Crayola™ Camcorder verfügt über eine Funktion zur Wiedergabe Ihrer Fotos und Videoclips auf einem Fernseher.

1. Schließen Sie den Crayola™ Camcorder mit dem TV-Kabel an den Fernseher an.
2. Schalten Sie den Crayola™ Camcorder ein und stellen den Fernseher auf AV (NTSC 3.53).
3. Jetzt können Sie sich die auf Ihrem Crayola™ Camcorder gespeicherten Fotos und Bilder auf Ihrem Fernsehbildschirm anschauen.

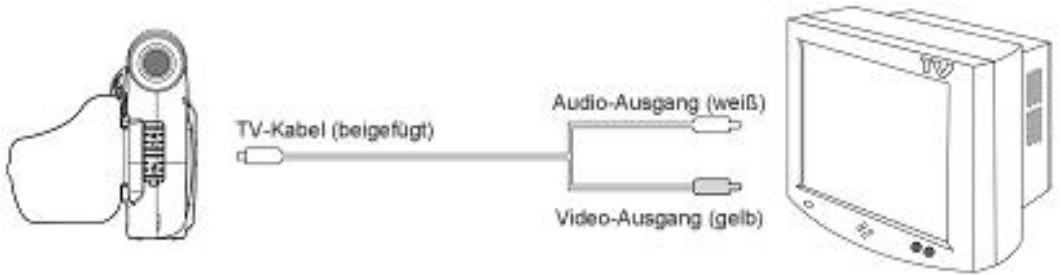

Hinweis: Bitte entfernen Sie das TV-Kabel nicht, während Sie über Ihren Fernsehbildschirm Videos aufzeichnen.

Programmnavigation
Es stehen zwei Möglichkeiten zur Navigation durch das Programm zu Verfügung. Sie können entweder die Registerkarten am oberen Bildschirmrand verwenden oder die Pfeile in den Ecken unten. Für kleinere Kinder und neue Benutzer empfehlen wir die Pfeile, die Schritt für Schritt durch das Programm führen, ohne etwas auszulassen. Wenn Sie das Programm besser kennen, finden Sie auch mit den Registerkarten oben mühelos Ihren Weg durch das Programm.

Womit fange ich an?
Importieren Sie als Erstes ein Video in das Programm, indem Sie auf die Schaltfläche VIDEO IMPORTIEREN klicken. Durchsuchen Sie die Festplatte Ihres Computers nach der Videodatei, die Sie hinzufügen möchten. Falls Ihre Programmbibliothek bereits Videodateien enthält, so wählen Sie eine davon durch Klicken auf die Schaltfläche VIDEO WÄHLEN.

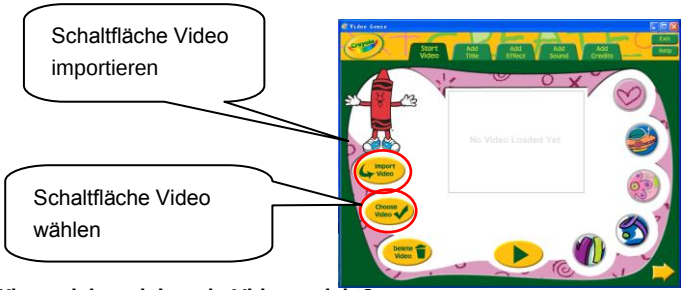

Wie speichere ich mein Videoprojekt?

Wenn Sie alle Schritte im Programm beendet haben, können Sie durch Klicken auf die Schaltfläche VIDEO SPEICHERN im Bildschirm „Abspann hinzufügen" Ihr Videoprojekt speichern. Alle Projekte werden in einem vereinfachten Format abgespeichert. Nach einem erneuten Öffnen können Sie nicht bearbeitet werden. Speichern Sie deshalb unbedingt Ihr Video, bevor Sie mit einem neuen Videoprojekt beginnen, da ansonsten alle bisher durchgeführten Änderungen verloren gehen.

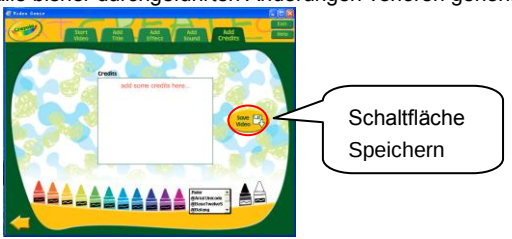

Wie exportiere ich mein Videoprojekt?

Nach dem Öffnen eines gespeicherten Clips verwenden Sie die Schaltflächen VIDEO EXPORTIEREN im

Startbildschirm, um Ihr Video zu exportieren. Die Datei wird im MPEG4-Format ohne Ton exportiert. Exportierte Dateien lassen sich auf iPods oder iPhones anschauen, per E-Mail an Freunde versenden und auf PC oder Mac betrachten. Zum Verwenden der erweiterten Exportfunktionen halten Sie die Shift-Taste gedrückt, während Sie auf die Schaltfläche VIDEO EXPORTIEREN klicken. Sie erhalten Zugriff auf das vollständige Exportmenü, mit verschiedenen Formatoptionen einschließlich Ton. Falls der Standardexport Probleme bereitet, so versuchen Sie es mit den zusätzlichen Möglichkeiten unter dieser Option. Für die Verwendung der erweiterten Funktionen sind Kenntnisse über Dateiformate empfehlenswert.

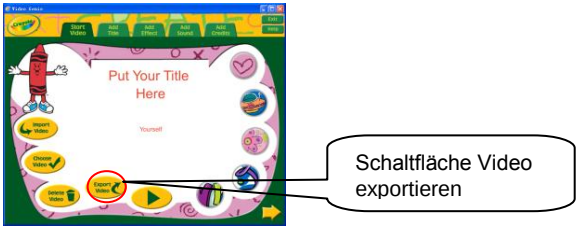

Wie lösche ich ein Videoprojekt?

Klicken Sie auf die Schaltfläche VIDEO LÖSCHEN, um das aktuell angezeigte Videoprojekt aus dem Programm zu löschen. Die Originalvideodatei auf Ihrer Festplatte wird dadurch nicht gelöscht, über die Schaltfläche VIDEO LÖSCHEN wird lediglich das Projekt aus der Programmbibliothek entfernt.

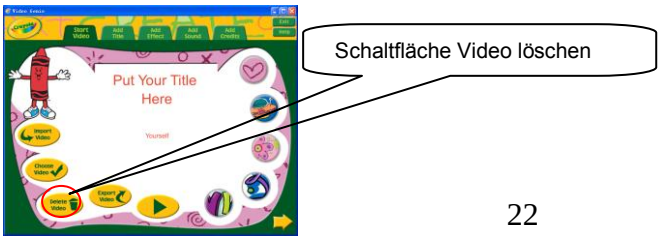

Wie kann ich mein Videoprojekt anschauen?
Klicken Sie auf die Schaltfläche VIDEO-BILDSCHIRM, um sich ein Video anzuschauen. Sie können den Player zum Abspielen des Videos ändern, indem Sie über die Schaltfläche Playerauswahl rechts im Bildschirm einen von fünf möglichen Playern auswählen.

Wie füge ich meinem Video einen Titel hinzu?
Klicken Sie in das Textfeld TITEL und geben Sie Ihren Text ein. Sie können die Farben links unten im Bildschirm verwenden, um die Textfarbe zu ändern. Sie können die Farben rechts unten im Bildschirm verwenden, um die Hintergrundfarbe des Textes zu ändern.

Wie füge ich meinem Video einen Namen hinzu?
Klicken Sie in das Textfeld UNTER DER REGIE VON und geben Sie Ihren Text ein. Sie können die Farben links unten im Bildschirm verwenden, um die Textfarbe zu ändern. Sie können die Farben rechts unten im Bildschirm verwenden, um die Hintergrundfarbe des Textes zu ändern.

Wie füge ich meinem Video Spezialeffekte hinzu?
Die sechs Schaltflächen um den Bildschirm herum zeigen die anwendbaren Effekte. Zum Hinzufügen eines Effektes zu Ihrem Video klicken Sie auf die entsprechende Schaltfläche. Wenn Sie den Effekt anschließend nicht anwenden möchten, klicken Sie einfach auf die Schaltfläche KEINE EFFEKTE unten. Dadurch wird Ihr Original-Video wiederhergestellt.

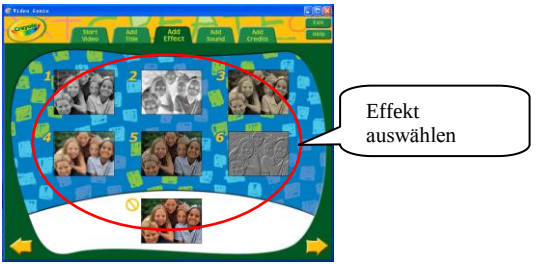

Wie füge ich meinem Video einen Audiotitel hinzu?
Zusätzlich zum aufgenommenen Originalton können Sie einen Audiotitel hinzufügen. Es stehen sechs verschiedene Audiotitel zur Verfügung. Sie können einen Audiotitel vorab abspielen lassen, indem Sie auf das Lautsprecher-Symbol unter dem Titelnamen klicken. Um einen hinzugefügten Audiotitel zu entfernen, klicken Sie auf die Schaltfläche KEIN AUDIOTITEL.

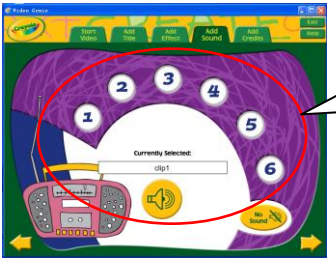

Audiotitel auswählen

Wie füge ich meinem Video einen Abspann hinzu?
Klicken Sie in das Textfeld ABSPANN und geben Ihren Text ein. Sie können die Farben links unten im Bildschirm verwenden, um die Textfarbe zu ändern. Sie können die Farben rechts unten im Bildschirm verwenden, um die Hintergrundfarbe des Textes zu ändern.

Abspann hinzufügen

Wartung Ihres Crayola™ Camcorders

Ihr Crayola™ Camcorder ist ein empfindliches Gerät. Bitte gehen Sie sorgsam damit um.

Technischer Support

Bei allen technischen Fragen, die sich auf die Color Genie oder Video Genie Software beziehen, steht Ihnen folgende E-Mail-Adresse zur Verfügung: support@apte.com.

Für alle Fragen, die sich auf Hardwareprobleme oder auf die Garantie beziehen, siehe nächster Abschnitt.

Sakar Garantiekarte

Die Garantie gilt nur für den Originalkäufer und ist nicht übertragbar. Die Garantieleistung bezieht sich auf Produkte, die BEI ORDNUNGSGEMAESSER BENUTZUNG aufgrund von Material- oder Verarbeitungsfehlern nicht einwandfrei funktionieren. Ihr Produkt wird kostenfrei für die Dauer von einem Jahr ab Kaufdatum repariert.

Von der Gewährleistung ausgeschlossen sind:
Schäden oder Fehlfunktionen, die nicht auf Material- oder Verarbeitungsfehler zurückzuführen sind. Schäden oder Fehlfunktionen durch nicht zweckmäßige Verwendung einschließlich aber nicht beschränkt auf Reparaturen durch nicht autorisierte Parteien, Modifizierung oder Unfälle.

Im Servicefall gehen Sie bitte wie folgt vor:
Bei einer Rücksendung des defekten Produktes (frachtfrei) an unseren Kundenservice müssen dem Paket beigelegt werden:

1. Kopie des **Original-**Kaufbelegs
2. Eine genaue Fehlerbeschreibung.
3. Ihre Rücksendeadresse und Telefonnummer (tagsüber)

EINSENDUNG AN FOLGENDE ADRESSE:
Sakar International
zu Händen: Service Department
195 Carter Drive
Edison, NJ 08817, USA

Technische Unterstützung finden Sie auf unserer Website unter www.sakarhelp.com**.**
Dort finden Sie Bedienungsanleitungen, Software, Treiber und Antworten auf Häufig gestellte Fragen.
Sie finden nicht, was Sie suchen? Füllen Sie ein Online Ticket aus. Unser Team
vom technischen Support wird Ihre Fragen gerne beantworten. Oder rufen Sie unseren technischen Support gebührenfrei an:

In den USA & Kanada : (877) 397-8200
In Großbritannien: (800)-032-2385
In Australien: (800)-357-225
In Neuseeland: (800)-466-330
In Irland: (800)-357-225

Technische Daten

Bildsensor	CMOS-Sensor
Bildauflösung	640 x 480 Pixel (VGA)
Videoauflösung	640 x 480 Pixel (18fps) / 320 x 240 Pixel(25fps)
LCD-Anzeige	1,5” TFT (90° Eddy)
Interner Speicher	8 MB SDRAM
Externer Speicher	SD-Karte
Linse	f= 3,0mm, F = 2,4
Verschlusszeit	1/6-1/15000S
Dateiformat	JPEG (Standbild) /AVI (Video)
TV-Ausgang	JA
Mikrofon	JA
Schnittstelle	USB 1.1
Systemanforderungen	Win XP/VISTA und Macintosh
Batterien	3x AA
Einsatztemperatur	0-40 ℃

Fehlerbehebung

Kategorie	Problembeschreibung	Tipps zur Fehlerbehebung
Aufnahme von Fotos und Videos	Der Crayola™ Camcorder nimmt bei gedrücktem Auslöser keine Bilder auf.	-Die Batterien sind schwach. Tauschen Sie die Batterien aus. -Der Crayola™ Camcorder schaltet sich automatisch aus, wenn er nicht verwendet wird. Schalten Sie das Gerät wieder ein, bevor Sie fortfahren. -Der interne Speicher oder die eingesetzte SD-Speicherkarte ist voll. Löschen Sie nicht mehr erforderliche Dateien, um freien Speicher zu schaffen.
Automatische Abschaltung	Der Crayola™ Camcorder schaltet sich unerwarteterweise aus.	-Wenn der Crayola™ Camcorder für mehr als 60 Sekunden nicht verwendet wird, schaltet er aus Energiespargründen automatisch ab. -Die eingelegten Batterien sind möglicherweise schwach und müssen ausgetauscht werden.
Batterien	Die Batterien im Crayola™ Camcorder sind sehr schnell leer.	-Die verwendeten Batterien bringen bei niedrigen Temperaturen nicht die volle Leistung. -Versuchen Sie es mit neuen Batterien, um sicherzustellen, dass es nicht an den Batterien selbst liegt.
Camcorder-/Batterieerwärmung	Der Crayola™ Camcorder oder die Batterien werden heiß.	-Vermeiden Sie eine extrem lange Verwendung des Crayola™ Camcorder am Stück ohne Pausen.
Fotoqualität	Die aufgenommenen Fotos oder Videos sind	-Stellen Sie sicher, das bei der Aufnahme von Fotos und Videos angemessene

	verschwommen und undeutlich.	Lichtverhältnisse herrschen.
Fotos löschen	Fotos und Videos lassen sich nicht löschen	-Stellen Sie sicher, dass die Batterien noch ausreichend geladen sind. -Stellen Sie sicher, dass bei der eingesetzten SD-Speicherkarte nicht der Schreibschutz aktiviert ist.
SD-Karten einsetzen	Die SD-Speicherkarte lässt sich nicht richtig einsetzen.	-Stellen Sie sicher, dass Sie die Karte in der richtigen Richtung einschieben.
Fotos und Videos herunterladen	Fotos und Videos lassen sich nicht auf den PC übertragen.	-Stellen Sie sicher, dass die Software für Ihren Crayola™ Camcorder installiert ist. -Der Crayola™ Camcorder muss auf PC-Modus eingestellt sein, damit Ihr PC das Gerät korrekt erkennen kann.

Für Mac-Computer: Die Verknüpfung zum Crayola-Programm wird auf dem Desktop nicht angezeigt. Nach einer Aktualisierung der Ansicht wird die Verknüpfung wieder angezeigt.

Ich erhalte eine Fehlermeldung beim Abspeichern

Wenn Sie die Fehlermeldung bei einem Rechner mit Windows Vista erhalten, wird die Anwendung wahrscheinlich nicht mit Administratorechten ausgeführt. Mit folgenden Schritten stellen Sie dies ein

1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Video Genie-Verknüpfung und wählen Sie Eigenschaften.
2. Klicken Sie auf die Schaltfläche Dateipfad öffnen unten links.
3. Nachdem Sie die Anwendung auf Ihrem Rechner gefunden haben, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Programmsymbol und wählen Eigenschaften. Klicken Sie auf die Schaltfläche Kompatibilität.
4. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen „Als Administrator ausführen".
5. Klicken Sie auf OK.

6. Starten Sie Video Genie und versuchen Sie erneut, einen Videoclip zu erstellen und zu speichern.
7. Der Videoclip sollte sich jetzt problemlos abspeichern lassen.

Dieses Gerät entspricht Abschnitt 15 der FCC-Vorschriften. Der Betrieb des Gerätes unterliegt den folgenden zwei Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine Störungen verursachen und (2) dieses Gerät muss alle Störungen aufnehmen können, auch die Störungen, die einen unerwünschten Betrieb zur Folge haben. Vorsicht: Das Gerät darf nur dann geändert oder modifiziert werden, wenn Sie im Benutzerhandbuch ausdrücklich dazu aufgefordert werden. Andernfalls kann Ihnen die Betriebserlaubnis für das Gerät entzogen werden.
HINWEIS: Dieses Gerät wurde geprüft und entspricht gemäß Abschnitt 15 der FCC-Vorschriften den Grenzwerten eines digitalen Gerätes der Klasse B. Diese Grenzwerte dienen einem angemessenen Schutz gegen Interferenzstörungen in Wohnräumen. Dieses Gerät erzeugt, verwendet und kann Hochfrequenzenergie abstrahlen. Wenn es nicht entsprechend der Bedienungsanleitung installiert und verwendet wird, kann es zu Störungen bei der Hochfrequenzübertragung kommen. Wenn dieses Gerät beim Radio- oder Fernsehempfang Störungen verursacht, können Sie dies feststellen, indem Sie das Gerät ein- und ausschalten. Sie können versuchen, dieses Problem mit einer oder mehreren der folgenden Maßnahmen zu beseitigen:
__ Richten Sie die Empfangsantenne neu aus oder stellen Sie sie an einen anderen Ort.
__ Vergrößern Sie den Abstand zwischen dem Gerät und dem Empfänger.
__ Schließen Sie das Gerät und den Empfänger an zwei unterschiedliche Stromkreise an.
__ Wenden Sie sich an einen Fachhändler oder an einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker.

A03-090105